




ECO BOLSO

para las compras en el supermercado

Necesitás

- Tela vegetal
- 2 metros de cinta al bias
- Aguja e hilo

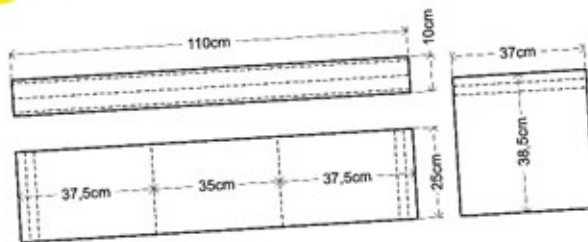

1
Recortá cinco rectángulos de tela: Dos de 110 cm x 10 cm (A); uno de 25 cm x 110 cm (B) y dos de 37 x 38,5cm (C). Con una plancha a temperatura media marcá los dobleces indicados en los dos lados menores del rectángulo B y en un lado menor de cada rectángulo C. Doblá dos veces hacia adentro 2,5 cm; hilvaná y cosé.

2
Hacé las manijas doblando por las líneas de trazo del rectángulo A. Primero hacia adentro 1 cm de los lados mayores y luego por el medio de manera que quede una tira de 4 cm x 110 cm. Hilvaná 33,5 cm de los extremos de cada tira a 6 cm de los lados de esa longitud de los rectángulos C. Hacé costuras próximas a los lados de cada tira de manera que en los tramos de los extremos sujeten a los rectángulos C y en el tramo central formen la manija propiamente dicha.

3
Hilvaná por afuera uniendo los rectángulos C con el rectángulo B. Cosé.

4
Hilvaná la cinta al bias sobre las costuras hechas en el paso 3. Cosela. Reforzá las manijas con costuras como muestra este detalle. Para darle más forma a la base, podés colocarle adentro un rectángulo de cartón o plástico fino de 35 cm x 23 cm.